



www.kyoceradocumentsolutions.co.jp

スマートフォンを使った プリント



iPhone編

アンドロイド編



www.kyoceradocumentsolutions.co.jp

スマートフォンを使った プリント

iPhone編



お手元にスマートフォンをご準備ください

App Storeから専用アプリ **Anytime Mobile Print** を
無料ダウンロードしてください。
※お手持ちのスマートフォンのカメラ機能を使って、右側のQRコードを読み取ってください。



1. まずはマルチコピー機の画面をタッチ

メインメニュー画面で“プリント”を選択し、案内に沿って操作してください。
以下は写真をプリントする場合の操作説明です。



この先はスマートフォンの操作になります。お手元にご準備ください。

スマートフォンを使ったプリント

iPhone編

2. スマートフォンをWi-Fiに接続

スマートフォンの設定画面より、下記の手順で操作してください。



3. スマートフォンからプリントする画像を選択 その1

スマートフォンからアプリ「Anytime Mobile Print」を起動し、下記の手順で操作してください。



4. スマートフォンからプリントする画像を選択 その2

下記の手順で操作してください。

1回の印刷で選択できる写真の種類→最大10種類
1回の印刷で選択できる合計のファイルサイズ→最大60MB

プリントしたい写真を選択し、「完了」を押す

スクロールで選んだ写真がすべて表示されるかチェックし問題なければ「送信」を押す

全10種類

送信

完了

この先はマルチコピー機の操作になります。

5. マルチコピー機の画面からプリント開始

マルチコピー機の設定画面より、下記の手順で操作してください。

印刷する写真を選択します。

写真サイズを選択します。

「次へ」を押す

印刷する写真の拡大縮小や印刷位置調整ができます。

「はい」を押す

「プリント開始」を押す

「はい」を押す

領収書が必要な場合は、ボタン「領収書を発行する」を押す。

KYOCERA スマートフォンを使った プリント アンドロイド編

www.kyoceradocumentsolutions.co.jp



お手元にスマートフォンをご準備ください

Google Playストアから専用アプリ **Anytime Mobile Print** を無料ダウンロードしてください。
※お手持ちのスマートフォンのカメラ機能を使って、右側のQRコードを読み取ってください。



1. まずはマルチコピー機の画面をタッチ

メインメニュー画面で“プリント”を選択し、案内に沿って操作してください。
以下は写真をプリントする場合の操作説明になります。



この先はスマートフォンの操作になります。お手元にご準備ください。


2. スマートフォンをWi-Fiに接続 その1

スマートフォンの設定画面より、下記の手順で操作してください。



3. スマートフォンをWi-Fiに接続 その2

スマートフォンの設定画面より、下記の手順で操作してください。

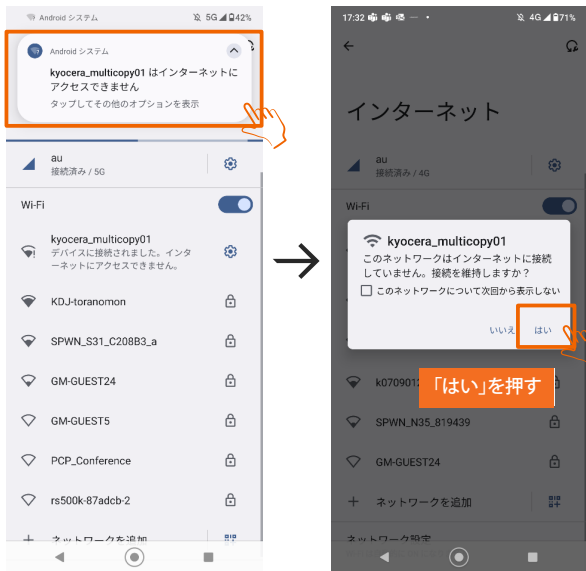

お読みください

スマートフォンとマルチコピー機との接続に成功すると、「インターネットにアクセスできません」とメッセージが表示されます。

タップすると、「接続を維持しますか？」とのメッセージが表示されますので、「はい」を押してください。

「接続を維持しますか？」が表示されないとき、以下をお試しください

- ポップアップを禁止する設定にしている場合は、設定アプリで解除してください。
- 設定アプリを閉じて、開き直してください。
- スマートフォンの電源を入れ直してください。

4. スマートフォンからプリントする画像を選択 その1


アプリ「Anytime Mobile Print」を起動し、下記の手順で操作してください。

1回の印刷で選択できる写真の種類→最大10種類
1回の印刷で選択できる合計のファイルサイズ→最大60MB



5. スマートフォンからプリントする画像を選択 その2

スマートフォンからアプリ「Anytime Mobile Print」を起動し、下記の手順で操作してください。（下記は、10種の写真をプリントする場合の操作例です。）

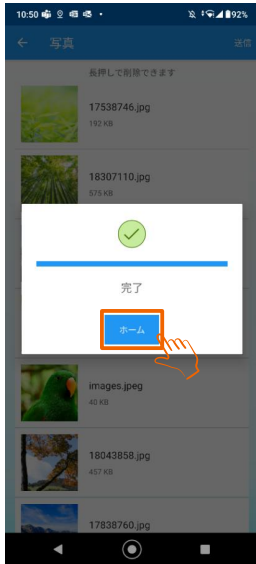

この先はマルチコピー機の操作になります。

6. マルチコピー機の画面からプリント開始

マルチコピー機の設定画面より、下記の手順で操作してください。

